

補足説明書（必ずお読みください）

PCカードの取り出し方について(取扱説明書 21 ページ)

本機からPCカードを取り出すときは、必ず以下の手順で取り出してください。

！ ご注意


下記操作を行わずにPCカードを取り出すと、コンピュータが誤動作したり、データが消えることがあります。

デスクトップ上の「マイコンピュータ」を開いて、「リムーバブルディスク」を右クリックし、「取り出し」を選択する。

PCカードリーダー/ライター以外のリムーバブルディスクを接続している場合、他のリムーバブルディスクを右クリックしないよう注意してください。

すでに「マイコンピュータ」が開かれている場合は、いったん「マイコンピュータ」を閉じて、再度「マイコンピュータ」を開いてください。

カード取り出しボタンを押し、少し飛び出したPCカードを手で取り出す。

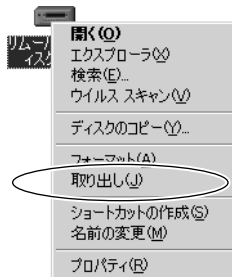

パソコンでテレビ番組を見る・録画する・編集するときのご注意(取扱説明書 24 ページ)

各操作時に使用するソフトウェア < PixeStationTV Ver.1.0 > < PixeDV/EX Ver.3.0 LE > の動作環境などについては、シャープ「液晶カラーモニター」のホームページ http://www.sharp.co.jp/lcdmonitor/m1550_tv.html をご覧ください。

予約録画が開始される時刻に「PixeDV/EX」や「録画ファイルブラウザ」が動作している場合、録画は開始されません。録画開始時刻までに「PixeDV/EX」や「録画ファイルブラウザ」を終了させてください。

予約録画の開始3分前に他の番組を録画している場合、その録画は停止され、予約録画が始まります。

「PixeStation TV」「PixeDV/EX」で連続24時間以上の視聴を行うと、動作が不安定になることがあります。

録画可能なファイルサイズは4GBまでです。4GBを超える録画を行うと、コンピュータの動作が不安定になることがあります。

ハードディスクのDMA転送が無効になっている場合、コマ落ち等、画像が乱れたり、正しく動作しないことがあります。「システムのプロパティ」の「デバイスマネージャ」の「ディスクドライブ」で、該当するハードディスクのドライバのプロパティを開き、DMAを有効にしてください。

当社の液晶カラーモニターに関する最新情報は、<http://www.sharp.co.jp/lcdmonitor/> をご覧ください。